


**FICHE
SOLUTION
N°5**

MÉTIER
**SOLIER /
PEINTRE**

COMMENT ASSURER LE COLLAGE D'UN PARQUET ?

CRÉATION PRÉALABLE
D'UNE BARRIÈRE À
L'HUMIDITÉ

SOLUTION

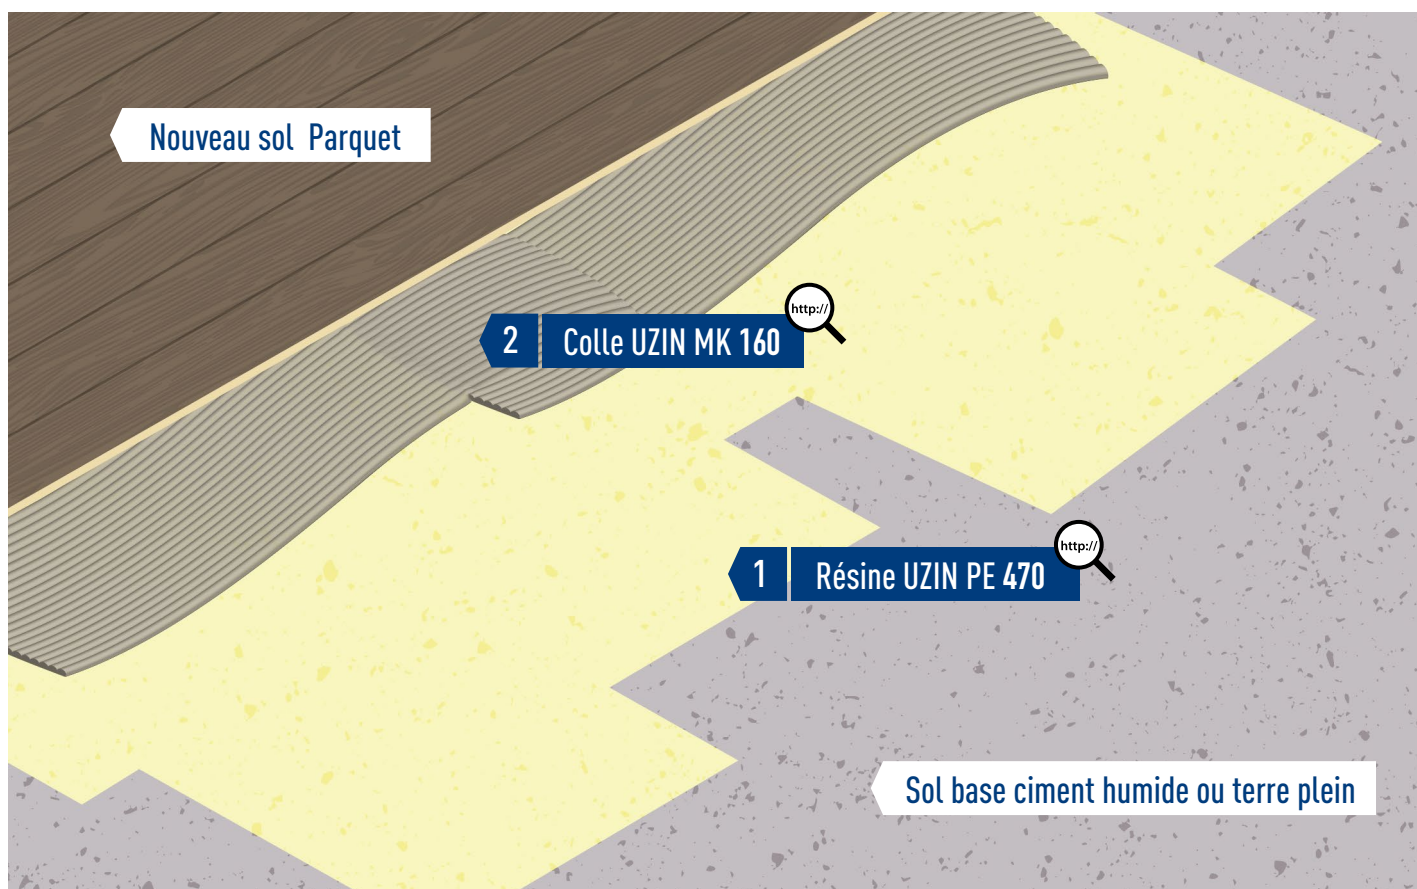

1 Résine UZIN PE 470

Pour créer une barrière à l'humidité sur support humide ou terre plein

Consommation : 800 g/m²
Application : à la spatule C1
(dents carrées 4x4x4)

Sous avis technique du CSTB



2 Colle UZIN MK 160


Pour tout type de parquets.
Technologie « STP »

Consommation : 1000-1200 g/m²
Application : à la spatule B11

Pose directe de cette colle sur la résine



EN CAS DE PLANÉITÉ NON CONFORME :

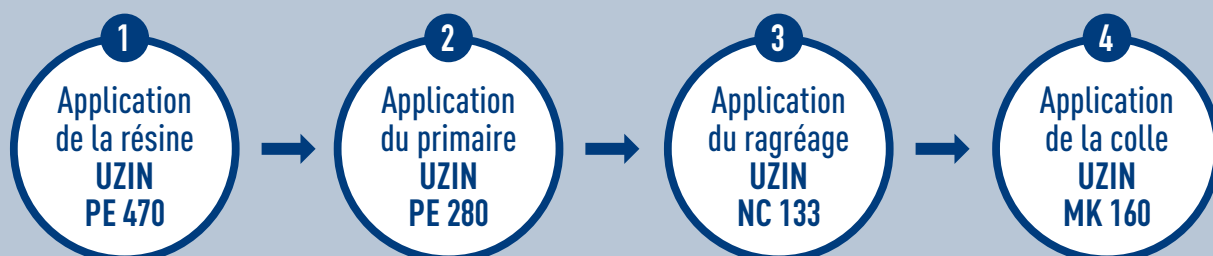

MATÉRIEL ET OUTILLAGE

Les outils nécessaires à la bonne réalisation de mon chantier :

- | | | |
|--|--|--|
| ☐ Mélangeur à peinture (pour la résine) | ☐ Spatule C1 (pour la résine) | ☐ Spatule B11 (pour la colle) |
| ☐ Lingettes clean box (pour la colle) | ☐ Genouillères médicales | ☐ Gants de protection |

MON CONFORT ET MA SÉCURITÉ AVANT TOUT !

SPATULE C1

Pour appliquer la résine

- En position debout
- Poignée antidérapante
- Manche articulé



GENOUILLÈRES MÉDICALES

Pour travailler en toute sécurité

- En caoutchouc avec fermeture velcro
- Développées avec la caisse Allemande de prévoyance professionnelle





La CAPEB, Uzin Utz France et l'IRIS-ST sont partenaires pour accompagner les artisans du bâtiment dans l'acquisition de compétences et savoirs clés en matière de préparation du support et de pose des revêtements de sol.

Cette série de fiches solutions va permettre d'aborder des problématiques usuelles accompagnées de réponses techniques adaptées.

POUR PLUS D'INFORMATIONS :

TÉLÉCHARGEZ-LA
MAINTENANT
GRATUITEMENT !



Accéder à l'application pour les iPhones



Disponible sur
App Store

Accéder à l'application pour les appareils Androids



Disponible sur
Google play



#Uzin Utz France



www.wolff-tools.fr

