

The image shows the interior of a white van, viewed from the side. The van is equipped with a BERNER BERA MOBIL shelving system. On the left side, there are several shelves mounted vertically. The top shelf holds several orange and black spray cans. Below it, there are orange storage bins and more spray cans. The right side also features shelves with orange storage bins and spray cans. The floor of the van is covered with a grey, textured mat. The back of the van is visible, showing a large white panel and a black storage compartment. The overall lighting is bright, highlighting the organized interior.

 **BERNER**

# **BERA<sup>®</sup> MOBIL**

LA SOLUTION POUR AMÉNAGER VOTRE  
VÉHICULE UTILITAIRE

# CONCEPT

BERNER s'associe avec l'entreprise Sortimo pour vous proposer un aménagement de qualité, sécurisé et fiable de votre véhicule professionnel. Ces aménagements se présentent sous forme de packs pouvant s'adapter dans les véhicules les plus courants du marché.

## VOS AVANTAGES

### SÉCURITÉ

Les aménagements bénéficient du label qualité TÜV, organisme allemand de contrôle technique et ont fait leurs preuves dans le cadre d'essais « Crash Test ».

### SITUER LES CHOSES

Lorsque la disposition des objets est bien pensée, l'accès au contenu est facilité et le travail devient plus efficace.

### GAIN DE PRODUCTIVITÉ

Bien rangé, le consommable est géré de façon optimale. "Aujourd'hui, un tiers des déplacements dans le BTP est dû à un oubli", rappelle l'INRS.

### GESTION DU STOCK EFFICACE

En un seul coup d'œil vous savez si un réassort est nécessaire.

### GÉRER L'ESPACE


L'espace de rangement est limité dans un véhicule, notre solution garantit une visibilité parfaite et vous aide à identifier les outils et petites pièces inutilisées qui peuvent être retirés, ainsi, l'espace de rangement disponible s'agrandit.

### IMAGE PROFESSIONNELLE

Un espace ordonné est la meilleure image de marque qu'un professionnel puisse afficher auprès de ses clients.

### MODULABLES

Les étagères sont ajustables en hauteur et en profondeur sur le montant.

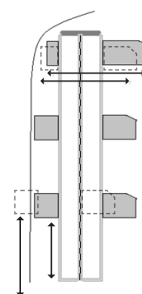




## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES NÉCESSAIRES

### QUELS SONT LES ÉLÉMENTS NÉCESSAIRES POUR SAVOIR SI LES AMÉNAGEMENTS SONT COMPATIBLES AVEC VOTRE VÉHICULE ?

- ❖ La date de première mise en circulation du véhicule : en cas de commande, la photocopie de votre carte grise vous sera demandée.
- ❖ Mesure de l'empattement : distance entre l'axe des roues avant et l'axe des roues arrières. Cette distance est propre à chaque véhicule.
- ❖ L'appellation commerciale (longueur, hauteur : L1H1 ; L2H2, version M, L, XL, etc).

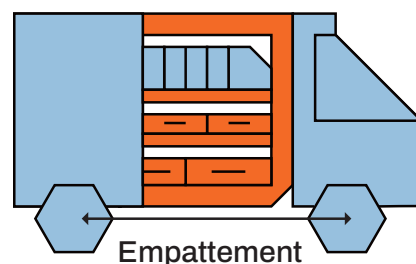

### ATTENTION :

- ❖ Les aménagements BERA® Mobil ne sont pas adaptés aux véhicules entièrement vitrés à l'arrière.
- ❖ Ils ne sont pas compatibles avec les véhicules électriques.
- ❖ Un plancher est obligatoire.
- ❖ Les aménagements sont produits à réception d'une commande ferme et définitive. Le délai de livraison est de 5 semaines à l'enregistrement de la commande chez le partenaire.
- ❖ Ils ne sont ni repris ni échangés.

Conformément à l'article 15.D. de l'Arrêté Ministériel du 09 février 2009 modifié relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules, le propriétaire d'un véhicule ayant été aménagé doit faire modifier la Masse en Service (G) et le Poids à Vide National (G1) de son certificat d'immatriculation.

## COMMENT OBTENIR UN EQUIPEMENT BERA MOBIL ?


Par un contrat d'engagement de chiffre d'affaires.

Mise à disposition sans facturation de l'aménagement sous condition de réalisation de chiffre d'affaires. Voir l'éligibilité du contrat d'engagement avec votre commercial.

## Votre véhicule



### FOURGONNETTES L1
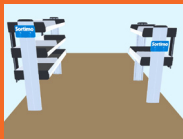
| MARQUE                                                  | MODÈLE                                               | ANNÉE                                                                                            | EMPATTEMENT                         | LONGUEUR (MM) | REF PLANCHER SOBOPRO | AMÉNAGEMENT GAUCHE                                                                  | AMÉNAGEMENT GAUCHE + DROIT                                                          |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         |                                                      |                                                                                                  |                                     |               |                      |  |  |
| <b>CITROËN<br/>PEUGEOT<br/>OPEL<br/>FIAT<br/>TOYOTA</b> | Berlingo<br>Partner<br>Combo<br>Doblo<br>Proace City | à partir de 2018<br>à partir de 2018<br>à partir de 2018<br>à partir de 2022<br>à partir de 2020 | Version L1<br>empattement<br>2785mm | 4403mm        | 1007473              | 1007463                                                                             | 1007464                                                                             |
| <b>RENAULT<br/>MERCEDES<br/>NISSAN</b>                  | Kangoo<br>Citan<br>Townstar                          | à partir de 2021<br>à partir de 2021<br>à partir de 2022                                         | empattement<br>2716mm               | 4498mm        | 1007474              | 1007463                                                                             | 1007464                                                                             |
| <b>VOLKSWAGEN</b>                                       | Caddy Van                                            | à partir de 2020                                                                                 | empattement<br>2755mm               | 4500mm        | 1007475              | 1007463                                                                             | 1007464                                                                             |
| <b>RENAULT</b>                                          | Express Van                                          | à partir de 2021                                                                                 | empattement<br>2812mm               | 4393mm        | 1007476              | 1007463                                                                             | 1007464                                                                             |


## Votre équipement

Les aménagements sont pour les véhicules thermiques en traction avant et double portes arrières.

### Module gauche L1 - Bloc côté conducteur (L1265 mm) :

- 2 montants profilés en aluminium (H952 mm)
- 3 tablettes à rebord - façade aluminium (L1205 mm x P356 mm)
- 3 séparateurs réglables aluminium
- 3 tapis antibruit et antidérapants
- 1 support multifonction
- 1 jeu de pattes de fixation et visserie (au sol et sur les parois du véhicule)


Code 1007463  
Masse : 23.30 kg

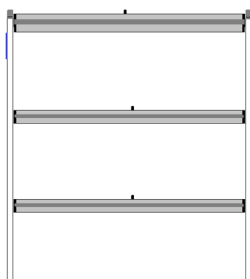

### Module gauche + droit L1 - Bloc côté conducteur + passager (L1265 mm + L771 mm) :


- 2 montants profilés en aluminium (H952 mm)
- 3 tablettes à rebord - façade aluminium (L1205 mm x P356 mm)
- 3 séparateurs réglables aluminium
- 3 tapis antibruit et antidérapants
- 1 support multifonction
- 1 jeu de pattes de fixation et visserie (au sol et sur les parois du véhicule)

Code 1007464  
Masse : 41.20 kg

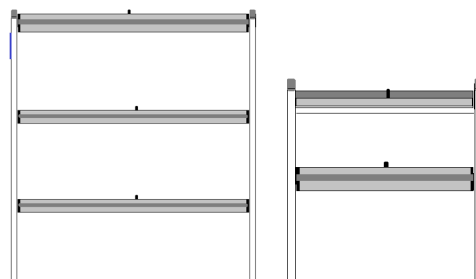




## FOURGONNETTES L2
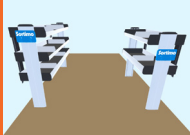
| MARQUE                                                  | MODÈLE                                               | ANNÉE                                                                                            | EMPATTEMENT                         | LONGUEUR (MM) | REF PLANCHER SOBOPRO | AMÉNAGEMENT GAUCHE                                                                  | AMÉNAGEMENT GAUCHE + DROIT                                                          |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         |                                                      |                                                                                                  |                                     |               |                      |  |  |
| <b>CITROËN<br/>PEUGEOT<br/>OPEL<br/>FIAT<br/>TOYOTA</b> | Berlingo<br>Partner<br>Combo<br>Doblo<br>Proace City | à partir de 2018<br>à partir de 2018<br>à partir de 2018<br>à partir de 2022<br>à partir de 2020 | Version L2<br>empattement<br>2975mm | 4753mm        | 1007477              | 1007465                                                                             | 1007466                                                                             |
| <b>RENAULT<br/>MERCEDES<br/>NISSAN</b>                  | Kangoo<br>Citan<br>Townstar                          | à partir de 2021<br>à partir de 2021<br>à partir de 2022                                         | empattement<br>3100mm               | 4910mm        | 1007478              | 1007465                                                                             | 1007466                                                                             |
| <b>VOLKSWAGEN</b>                                       | Caddy Van                                            | à partir de 2020                                                                                 | empattement<br>2970mm               | 4853mm        | 1007479              | 1007465                                                                             | 1007466                                                                             |

### Module gauche L2 - Bloc côté conducteur (L1512 mm) :

- 2 montants profilés en aluminium (H952 mm)
- 3 tablettes à rebord - façade aluminium (L1452 mm x P356 mm)
- 6 séparateurs réglables aluminium
- 3 tapis antibruit et antidérapants
- 1 support multifonction
- 1 jeu de pattes de fixation et visserie (au sol et sur les parois du véhicule)


Code 1007465  
Masse : 24.30 kg

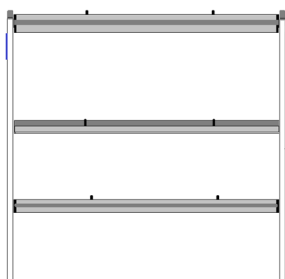

### Module gauche + droit L2 - Bloc côté passager + conducteur (L1512 mm + L1018 mm) :

- 2 montants profilés en aluminium (H952 mm)
- 3 tablettes à rebord - façade aluminium (L1452 mm x P356 mm)
- 6 séparateurs réglables aluminium
- 3 tapis antibruit et antidérapants
- 1 support multifonction
- 1 jeu de pattes de fixation et visserie (au sol et sur les parois du véhicule)


Code 1007466  
Masse : 41.50 kg

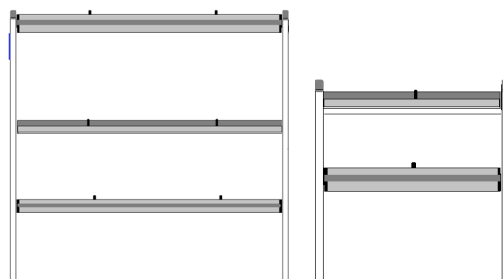




## Votre véhicule

### FOURGONS COMPACT L1
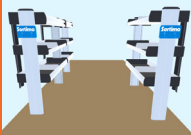
| MARQUE                                                  | MODÈLE                                       | ANNÉE                                                                                            | EMPATTEMENT                                      | LONGUEUR (MM)    | REF PLANCHER SOBOPRO | AMÉNAGEMENT GAUCHE                                                                  | AMÉNAGEMENT GAUCHE + DROIT                                                          |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         |                                              |                                                                                                  |                                                  |                  |                      |  |  |
| <b>CITROËN<br/>PEUGEOT<br/>OPEL<br/>FIAT<br/>TOYOTA</b> | Jumpy<br>Expert<br>Vivaro<br>Scudo<br>Proace | à partir de 2016<br>à partir de 2016<br>à partir de 2019<br>à partir de 2022<br>à partir de 2016 | Version L1 M<br>empattement<br>3275 mm*          | 4959 mm*         | 1007480              | 1007467                                                                             | 1007468                                                                             |
| <b>RENAULT<br/>NISSAN</b>                               | Traffic<br>Primastar                         | à partir de 2014<br>à partir de 2021                                                             | empattement<br>3098 mm                           | 4999 mm          | 1007481              | 1007467                                                                             | 1007468                                                                             |
| <b>MERCEDES</b>                                         | Vito long                                    | à partir de 2014                                                                                 | empattement<br>3200 mm                           | 5140 mm          | 1007482              | 1007467                                                                             | 1007468                                                                             |
| <b>VOLKSWAGEN<br/>FORD</b>                              | Transporter T7<br>Transit Custom             | à partir de 2024                                                                                 | empattement<br>3000 mm<br>empattement<br>3100 mm | 4904mm<br>5050mm | 1007483              | 1007467                                                                             | 1007468                                                                             |

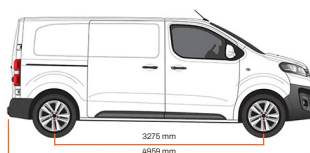

\* Les versions L1 et L2 possèdent le même empattement. Il est nécessaire de communiquer la longueur totale du véhicule.


## Votre équipement

Les aménagements sont pour les véhicules thermiques en traction avant et double portes arrières.

### Module gauche L1 - Bloc côté conducteur (L1759 mm) :

- 3 montants profilés en aluminium (H1105 mm)
- 4 tablettes à rebord - façade aluminium (L958 mm x P356 mm)
- 2 tablettes avec façade abattant en aluminium (L711 mm x P356 mm)
- 6 séparateurs réglables en aluminium
- 4 tapis antibruit et antidérapants
- 1 support multifonction
- 1 jeu de pattes de fixation et visserie (au sol et sur les parois du véhicule)


Code 1007467  
Masse : 43.90 kg

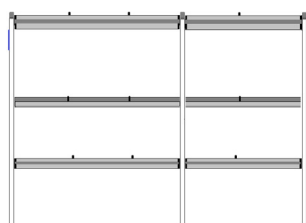

### Module gauche + droit L1 - Bloc côté conducteur + passager (L1759mm + L1018mm) :


- 2 montants profilés en aluminium (H1105 mm)
- 3 tablettes à rebord - façade aluminium (L958 mm x P356 mm)
- 3 séparateurs réglables aluminium
- 3 tapis antibruit et antidérapants
- 1 support multifonction
- 1 jeu de pattes de fixation et visserie (au sol et sur les parois du véhicule)


Code 1007468  
Masse : 70.00 kg

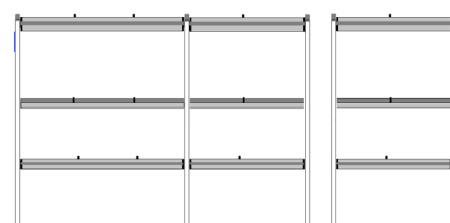



## FOURGONS COMPACT L2
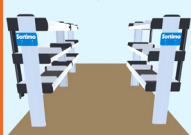
| MARQUE                                                  | MODÈLE                                       | ANNÉE                                                                                            | EMPATTEMENT                                      | LONGUEUR (MM)      | REF PLANCHER SOBOPRO | AMÉNAGEMENT GAUCHE                                                                  | AMÉNAGEMENT GAUCHE + DROIT                                                          |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         |                                              |                                                                                                  |                                                  |                    |                      |  |  |
| <b>CITROËN<br/>PEUGEOT<br/>OPEL<br/>FIAT<br/>TOYOTA</b> | Jumpy<br>Expert<br>Vivaro<br>Scudo<br>Proace | à partir de 2016<br>à partir de 2016<br>à partir de 2019<br>à partir de 2022<br>à partir de 2016 | Version L2 XL<br>empattement<br>3275 mm*         | 5309 mm*           | 1007484              | 1007469                                                                             | 1007470                                                                             |
| <b>RENAULT<br/>NISSAN</b>                               | Traffic<br>Primastar                         | à partir de 2014<br>à partir de 2021                                                             | empattement<br>3498 mm                           | 5399 mm            | 1007485              | 1007469                                                                             | 1007470                                                                             |
| <b>MERCEDES</b>                                         | Vito XL                                      | à partir de 2014                                                                                 | empattement<br>3430 mm                           | 5370 mm            | 1007486              | 1007469                                                                             | 1007470                                                                             |
| <b>VOLKSWAGEN<br/>FORD</b>                              | Transporter T7<br>Transit Custom             | à partir de 2024                                                                                 | empattement<br>3400 mm<br>empattement<br>3500 mm | 5304 mm<br>5450 mm | 1007487              | 1007469                                                                             | 1007470                                                                             |

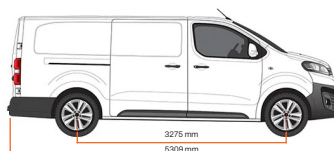


\* Les versions L1 et L2 possèdent le même empattement. Il est nécessaire de communiquer la longueur totale du véhicule.

Les aménagements sont pour les véhicules thermiques en traction avant et double portes arrières.

### Module gauche L2 - Bloc côté conducteur (L2253 mm) :

- 3 montants profilés en aluminium (H1105 mm)
- 4 tablettes à rebord - façade aluminium (L1205 mm x P356 mm)
- 2 tablettes avec façade abattant en aluminium (L958 mm x P356 mm)
- 7 séparateurs réglables en aluminium
- 4 tapis antibruit et antidérapants
- 1 support multifonction
- 1 jeu de pattes de fixation et visserie (au sol et sur les parois du véhicule)


Code 1007469  
Masse : 51.00 kg

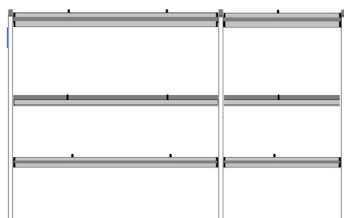

### Module gauche + droit L2 - Bloc côté conducteur + passager (L2253mm + L1265mm) :

- 2 montants profilés en aluminium (H1105 mm)
- 3 tablettes à rebord - façade aluminium (L1205 mm x P356 mm)
- 6 séparateurs réglables en aluminium
- 3 tapis antibruit et antidérapants
- 1 support multifonction
- 1 jeu de pattes de fixation et visserie (au sol et sur les parois du véhicule)

Code 1007470  
Masse : 77.10 kg

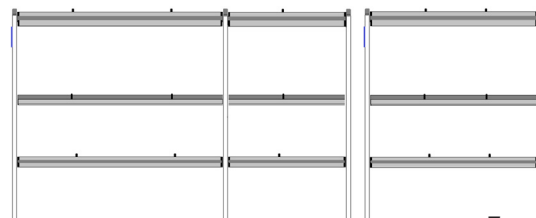

## Votre véhicule



### FOURGONS L2H2

| MARQUE                                       | MODÈLE                              | ANNÉE                                                                        | EMPATTEMENT           | LONGUEUR (MM) | REF PLANCHER SOBOPRO | AMÉNAGEMENT GAUCHE                                                                  | AMÉNAGEMENT GAUCHE + DROIT                                                          |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              |                                     |                                                                              |                       |               |                      |  |  |
| <b>CITROËN<br/>PEUGEOT<br/>OPEL<br/>FIAT</b> | Jumper<br>Boxer<br>Movano<br>Ducato | à partir de 2006<br>à partir de 2006<br>à partir de 2021<br>à partir de 2006 | empattement<br>3450mm | 5413mm        | 1007488              | 1007471                                                                             | 1007472                                                                             |
| <b>RENAULT<br/>NISSAN</b>                    | Master<br>interstar NV<br>400       | à partir de 2010<br>à partir de 2021                                         | empattement<br>3682mm | 5548mm        | 1007489              | 1007471                                                                             | 1007472                                                                             |
| <b>MERCEDES</b>                              | Sprinter STD<br>L2H2                | à partir de 2018                                                             | empattement<br>3924mm | 5932mm        | 1007490              | 1007471                                                                             | 1007472                                                                             |
| <b>VOLKSWAGEN<br/>MAN</b>                    | Crafter L3H2<br>TGE L3              | à partir de 2018                                                             | empattement<br>3640mm | 5986mm        | 1007491              | 1007471                                                                             | 1007472                                                                             |
| <b>FORD</b>                                  | Transit 2t                          | à partir de 2014                                                             | empattement<br>3300mm | 5531mm        | 1007492              | 1007471                                                                             | 1007472                                                                             |

## Votre équipement

Les aménagements sont pour les véhicules thermiques en traction avant et double portes arrières.

### Module gauche L2H2 - Bloc côté conducteur (2518 mm) :

- 3 montants profilés en aluminium (H1564 mm)
- 3 tablettes à rebord - façade aluminium (L1452 mm x P356 mm)
- 3 tablettes à rebord - façade aluminium (L958 mm x P356 mm)
- 1 bac pour pièces longues en composite (L2500 mm x P290 mm)
- 12 séparateurs réglables en aluminium
- 6 tapis antibruit et antidérapants
- 1 support multifonction
- 1 jeu de pattes de fixation et visserie (au sol et sur les parois du véhicule)
- 1 sangle d'arrimage à boucle Sortimo ProSafe + 2 plaquettes d'arrimage sur montants

Code 1007471

Masse : 69.50 kg




### Module gauche + droit L2H2 - Bloc côté conducteur + passager (L2518mm + L1265mm) :

- 2 montants profilés en aluminium (H1615 mm)
- 4 tablettes à rebord - façade aluminium (L1205 mm x P356 mm)
- 8 séparateurs réglables en aluminium
- 4 tapis antibruit et antidérapants
- 1 support multifonction
- 1 jeu de pattes de fixation et visserie (au sol et sur les parois du véhicule)

Code 1007472

Masse : 108.40 kg

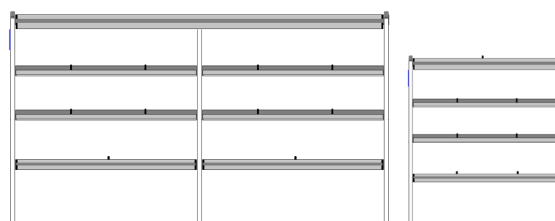



## LA POSE

Les aménagements sont livrés en kit, une notice de montage très complète est fournie. Une cellule technique capable de vous conseiller lors du montage ou de répondre à vos interrogations est également à votre disposition.

Cependant la pose d'un aménagement dans un centre agréé Sortimo est une assurance de la qualité du travail effectué et permet de bénéficier d'une garantie étendue à 5 années. La pose par un monteur agréé est à la charge du client et sera facturée par le centre de montage en dehors du contrat avec BERNER. Le véhicule devra être équipé d'un plancher Sobopro Sortimo®. Une immobilisation du véhicule d'une durée de 36 heures est nécessaire.

Contactez directement Sortimo France. Ils établiront un devis pour une pose dans votre région et prendront rendez-vous selon vos disponibilités avec le centre le plus proche de chez vous.



**SCANNER LE QR CODE  
POUR NOTICE DE  
MONTAGE**

 Tel : 01 39 87 44 66

## LE PLANCHER

Le plancher est le complément indispensable et obligatoire d'un aménagement de véhicule. Le plancher Sobopro que nous proposons est parfaitement adapté à la fixation des meubles et assure la protection du véhicule.

Le plancher de montage et de sécurisation des charges permet un montage simple et rapide des aménagements sans aucune perforation grâce aux points de fixation intégrés. Les points d'ancrage existants donnent

naissance à un concept innovant et professionnel de sécurisation des charges qui permet un arrimage des charges au plancher. Grâce à des coquilles de fixation encastrées, les points d'ancrage d'origine du véhicule restent accessibles et sont de plus compatibles avec le système d'arrimage.

Si le véhicule n'est pas équipé d'un plancher, ce dernier est à prévoir obligatoirement dans le contrat en même temps que l'aménagement.



| Plancher                       |          |                |
|--------------------------------|----------|----------------|
| DÉSIGNATION                    | POIDS    | CODES ARTICLES |
| PLANCHER FNETTE L1 C.P.O.F.T   | 18,81 kg | 1007473        |
| PLANCHER FNETTE L1 R.M.N       | 18,10 kg | 1007474        |
| PLANCHER FOURGONNETTE L1 VW    | 16,10 kg | 1007475        |
| PLANCHER FNETTE L1 R EXPRES    | 14,90 kg | 1007476        |
| PLANCHER FNETTE L2 C.P.O.F.T   | 20,81 kg | 1007477        |
| PLANCHER FOURGONNETTE L2 R.M.N | 19,50 kg | 1007478        |
| PLANCHER FOURGONNETTE L2 VW    | 20,60 kg | 1007479        |
| PLANCHER FOURGON L1 C.P.O.F.T  | 27,00 kg | 1007480        |
| PLANCHER FOURGON L1 R.N        | 27,70 kg | 1007481        |
| PLANCHER FOURGON L1 VITO LONG  | 33,00 kg | 1007482        |
| PLANCHER FOURGON L1 VW.F       | 27,60 kg | 1007483        |
| PLANCHER FOURGON L2 C.P.O.F.T  | 29,34 kg | 1007484        |
| PLANCHER FOURGON L2 R.N        | 32,80 kg | 1007485        |
| PLANCHER FOURGON L2 M VITO XL  | 34,40 kg | 1007486        |
| PLANCHER FOURGON L2 VW.F       | 34,50 kg | 1007487        |
| PLANCHER GD FOURG L2H2 C.P.O.F | 37,84 kg | 1007488        |
| PLANCHER GD FOURGON L2H2 R.N   | 40,20 kg | 1007489        |
| PLANCHER GD FOURGON L2H2 MERC  | 39,21 kg | 1007490        |
| PLANCHER GD FOURGON L2H2 VW.M  | 41,50 kg | 1007491        |
| PLANCHER GD FOURGON L2H2 FORD  | 39,40 kg | 1007492        |



## LE PACK ARRIMAGE

La mallette comprend :

- 2 sangles d'arrimage à cliquet de 3,5 m
- 2 sangles à boucle de 3 m
- 4 tapis antidérapants 200x100x8 mm
- 4 coins de protection pour sangles
- 1 dépliant sur l'arrimage du chargement
- 1 Mallette de rangement
- 1 Support mural pour fixation sur une paroi avec système de clipsage pour la mallette arrimage



Les sangles d'arrimage sont compatibles avec les aménagements de véhicule Sortimo ainsi que les points d'ancrage d'origine du véhicule. Vous disposez ainsi d'une multitude de possibilités pour arrimer votre chargement.

Les tapis antidérapants peuvent se placer sous la charge pour augmenter son coefficient de frottement par rapport au plancher, un réel avantage pour une fixation fiable du chargement.

Les coins de protection protègent les sangles d'arrimage des dommages et de l'usure prématurée. Lors de l'arrimage, ils peuvent être placés entre le produit transporté et la sangle pour empêcher les frottements ou un cisaillement de la sangle.

La mallette s'accompagne d'un dépliant avec des conseils pratiques pour l'arrimage du chargement. Il est recommandé de le conserver dans le véhicule pour s'y référer en cas de nécessité.

Code : 1007301

## LES OPTIONS DE RANGEMENTS CONSOMMABLES

- 3 - Support pour le transport ordonné des tuyaux, des câbles et un accès beaucoup plus rapide, même depuis l'extérieur du véhicule. Crochets intégrés pour accrocher et ranger plusieurs produits. Installation simple sur les montants profilés en aluminium.
- 4 - Support pour aérosols et cartouches de mousse, pouvant accueillir jusqu'à 4 aérosols ( $\varnothing = 73$  mm). Installation rapide et sans outils sur les montants profilés en aluminium.
- 5 - Support pour cartouches ( $\varnothing = 53$  mm) qui offre jusqu'à 5 emplacements pour cartouches de silicone. Permet une vérification rapide de vos cartouches de silicone. Installation rapide et sans outils sur les montants profilés en aluminium.




Le montage de ces supports est simple et rapide, grâce aux crochets en acier inoxydable intégrés et aux perforations dans les montants profilés en aluminium. Il suffit de les accrocher et de les sécuriser avec une vis de verrouillage pour éviter que les supports ne se décrochent par inadvertance.

Code rep. 3 : 1007302 ; 4 : 1007303 ; 5 : 1007304



## ÉTABLI RABATTABLE

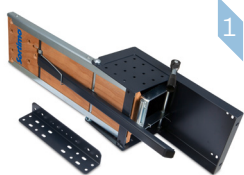

L'établi repliable est la solution idéale lorsque vous devez maintenir des pièces pour travailler dessus. Grâce à ses dimensions compactes, il peut même être installé dans des véhicules avec un espace limité dans la zone de chargement.

Le mécanisme de pliage performant et intuitif permet une utilisation sans restriction de l'espace situé sur l'établi et de fixer un étau ou d'autres accessoires. Les matériaux de bases sont l'acier et le bois d'un poids de 11 kg.

L'établi peut être monté de chaque côté du véhicule sur un aménagement d'utilitaire. La position de montage peut être adaptée de manière optimale à la configuration du véhicule grâce à de multiples points de fixation. L'établi peut également servir à poser des pièces, un rebord intégré au profil empêche les petites pièces telles que les vis de rouler accidentellement et de tomber.

Code établi : 1007299

Code kit fixation : 1007300\*



| ACCESSOIRES                 |         |           |                |
|-----------------------------|---------|-----------|----------------|
| DÉSIGNATION                 | REPÈRES | QUANTITÉS | CODES ARTICLES |
| Établi rabattable           | 1       | 1         | 1007299        |
| Kit assemblage établi*      |         | 1         | 1007300        |
| Mallette arrimage de charge | 2       | 1         | 1007301        |
| Support tuyau               | 3       | 1         | 1007302        |
| Support chimie aérosols     | 4       | 1         | 1007303        |
| Support chimie 5 cartouches | 5       | 1         | 1007304        |

\* pour l'établi rabattable, il est nécessaire d'associer le kit assemblage établi.





# SERVICES BERNER

D'autres solutions pour votre activité




## Centres de coûts

Maîtrise de votre budget et rationalisation de vos achats.



## Chemical safety management

La solution pour vous accompagner sur la gestion des risques chimiques.




## Application mobile

Le scanner de l'application mobile BERNER : le réassort efficace.




## BERA® smart scan

La commande autonome et intuitive.



## BERA® modul

La solution pour organiser votre atelier.



## BERA® matic

Système de distribution BERNER : vos consommables 24h/24 et 7j/7.



## Catalogue interne

Sélection produits personnalisée sur [shop.berner.eu](http://shop.berner.eu)



## Réparation et retours

Le service après-vente BERNER : tout pour vous satisfaire.



## Étalonnage

Solution BERNER pour la gestion de l'étalonnage de vos outils.